ハウスクローザー（家庭用引戸クローザー外付けタイプ）
戸先側ブレーキ　取付説明書

谷折り線　　谷折り線

ケガキ用型紙

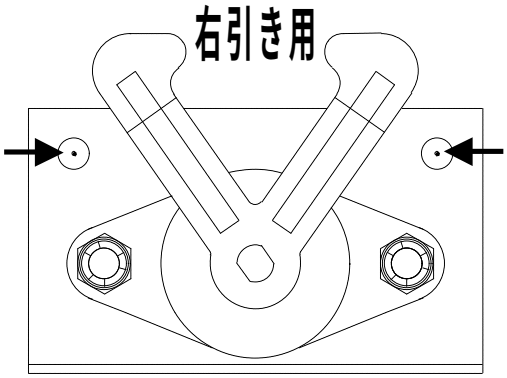

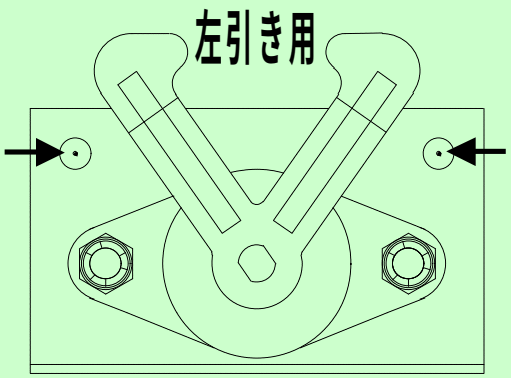

●部品一覧

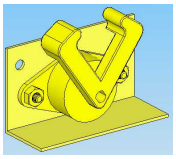
①本体

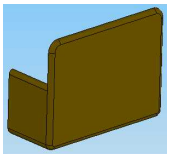
②樹脂カバー


③当たり

④呼び径 4×16　なべﾀｯﾋﾟﾝ(2 本)：本体取付用
⑤M4×6　皿小ねじ（1 本）：樹脂カバー取付用
⑥呼び径 4×30　なべﾀｯﾋﾟﾝ(1 本)：当たり取付用

●必要な工具　・プラスドライバー　・充電ドライバー　・キリ等のケガキ用工具

●施　工　前　の　準　備（必ず行ってください！）

上部の谷折り線で折り曲げ、扉戸先部と上枠にあてがい、右図のように ⟶ 部にキリ等で２カ所に印を付ける。

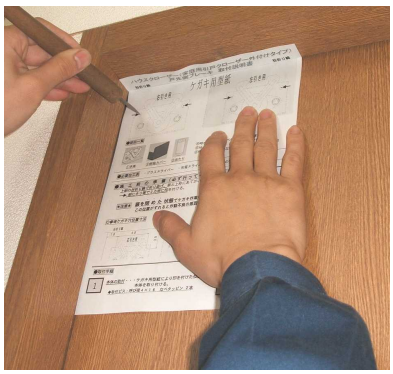
（写真は右引き）

★注意★　**扉を閉めた状態でケガキ作業を行うこと。**
この位置がずれると作動不良の原因に！

◎参考ケガキ穴位置寸法

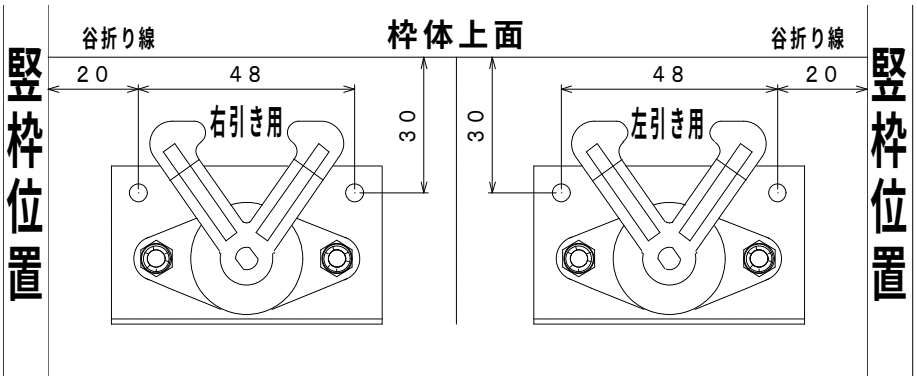

●取付手順

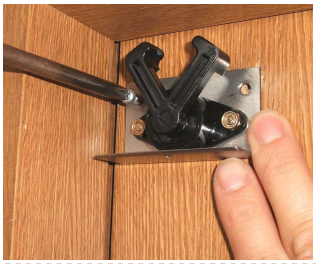

1

本体の取付・・・ケガキ用型紙により印を付けた位置に
本体を取り付ける。

◆取付ビス：呼び径４×１６　なべタッピン　２本

2

当たりの取付・・・当たりを下記の寸法で取り付ける。

必ず扉を開けた状態で当たりを取り付けること！

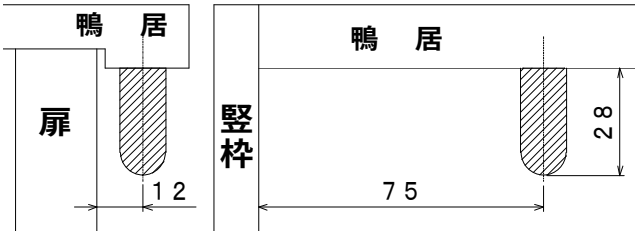

側面図　　正面図

◆取付ビス：呼び径４×３０　なべタッピン　１本

3

本体ツメの方向合わせ・・・**扉を開けた状態**でツメの方向を合わせる。（下図参照）

右引きの場合　　左引きの場合

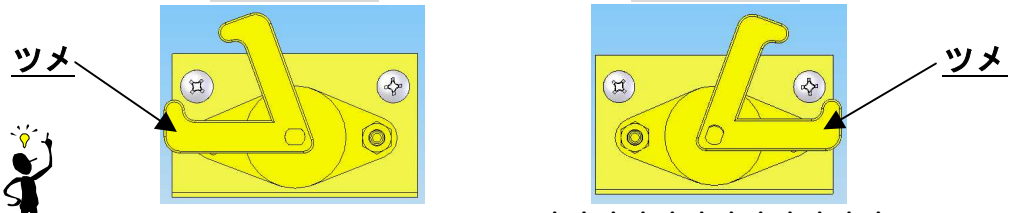

位置合わせの目安：正面から見て、ツメでナットが隠れる位置に合わせる

4

樹脂カバーの取付・・・突起部分を本体に引っかけ、底面からビス止めする。

◆取付ビス：Ｍ４×６　皿小ねじ　１本

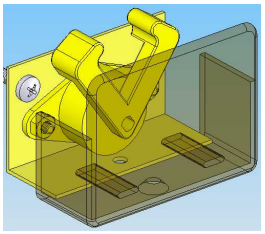

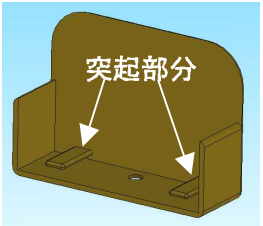

※樹脂カバーは透明で示しています

★取付後の注意★

① 全開状態からの閉扉でブレーキが効くように駆動装置で速度調整をしてください。
② 樹脂カバーに強い力をかけないでください。

株式会社 ダイケン
本社 〒532-0033 大阪市淀川区新高2丁目7番13号
電話（06）6392-5321（代表）